GT-E2550

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει ειδικά σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσει στις λειτουργίες και δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε γρήγορα, ανατρέξτε στο "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου" και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

	Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⏻] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού).
< >	**Μυτερές παρενθέσεις**—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (πρόκειται για πλήκτρο **OK**)
▶	**Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ. 12 (αντιπροσωπεύει το “ανατρέξτε στη σελίδα 12”)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide— Bluetooth QD ID: B016550
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Περιεχόμενα

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 6
Διάταξη τηλεφώνου 6
Εικονίδια 8

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 9
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 9
Φόρτιση της μπαταρίας 10
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 11

Χρήση βασικών λειτουργιών 12
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 12
Πρόσβαση σε μενού 12
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 13
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 14
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 16
Εισαγωγή κειμένου 16
Προσθήκη και εύρεση επαφών 18
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 19
Ακρόαση μουσικής 20
Περιήγηση στο web 23

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 24
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 24
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 28
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων 29
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 29
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 32

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 36
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 36
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 38
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 39
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 40
Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 41
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 41
Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού 42
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 42
Χρήση της αριθμομηχανής 43
Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων 43
Ορισμός χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 43
Χρήση του χρονομέτρου 44
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 44
Διαχείριση του ημερολογίου 45
Χρήση της λειτουργίας Κόστος κλήσεων 46

Αντιμετώπιση προβλημάτων 47

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 53

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα και τα εικονίδια.

Διάταξη τηλεφώνου

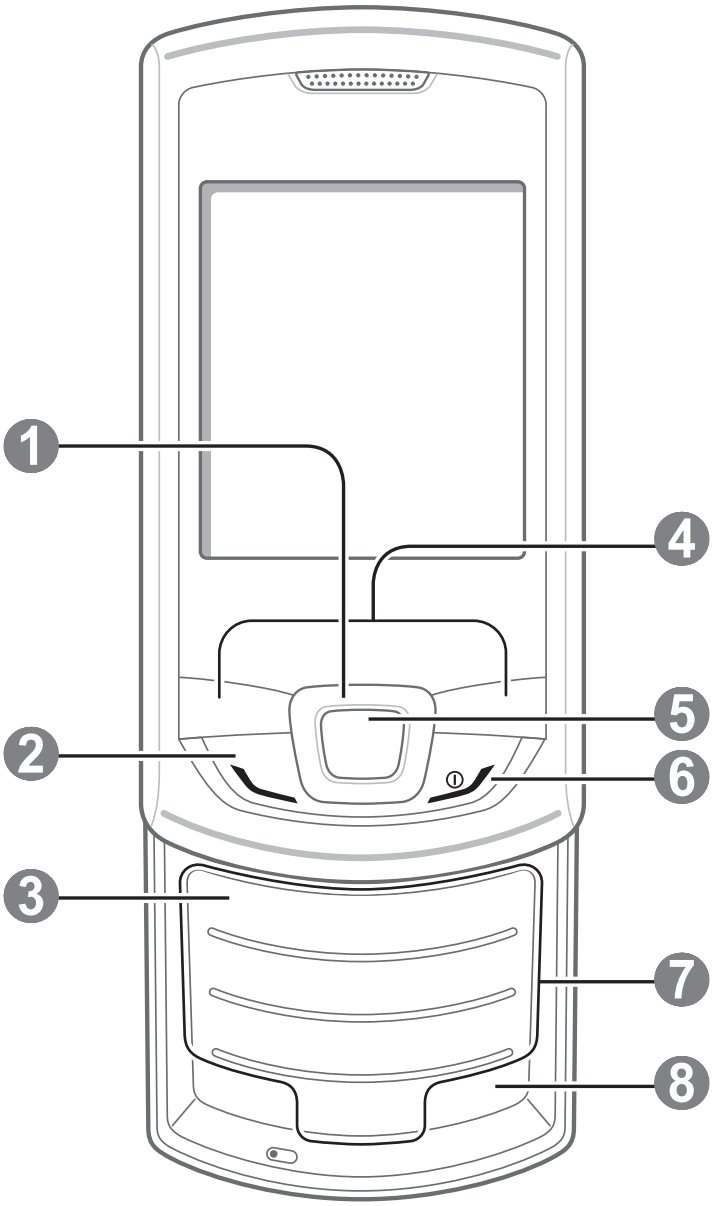

❶

Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων

Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού καθορισμένα από το χρήστη. Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (κάτω). Στην κατάσταση μενού, κύλιση στις επιλογές μενού

Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας, τα προκαθορισμένα μενού μπορεί να είναι διαφορετικά

► *"Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων"*

❷

Πλήκτρο κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή των αριθμών που σας κάλεσαν. Αποστολή μηνύματος SOS

► *"Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS"*

❸

Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή

Στην κατάσταση αναμονής, για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα (πατήστε παρατεταμένα).

❹

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

❺

Πλήκτρο επιβεβαίωσης

Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στην κατάσταση μενού. Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης (πατήστε παρατεταμένα). Στην κατάσταση μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας

Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή, το πλήκτρο μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά

❻

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πατήστε παρατεταμένα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, ακύρωση της εισαγωγής και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής

❼

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

❽

Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ (πατήστε παρατεταμένα)

Εικονίδια

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

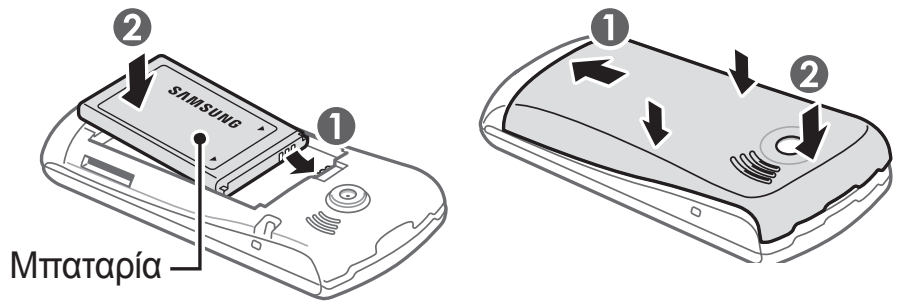

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

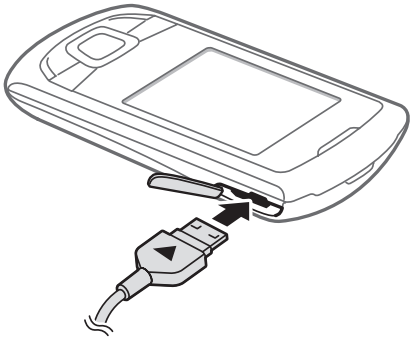

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.

Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

- Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

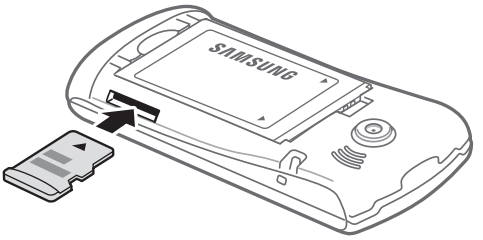

3. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε <**OK**> (αν χρειάζεται).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε με κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.

3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**Αποθ/ση**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Για να ορίσετε το προφίλ ήχου

Για μετάβαση στο προφίλ ήχου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Για επεξεργασία ενός προφίλ ήχου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα προφίλ χρήστη και πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Για να ορίσετε συντομεύσεις μενού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο συντόμευσης.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Για να απαντήσετε σε μια κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε πάλι το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών

Συνδέοντας το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας. ► σ. 16
   Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 5.
   Για επισύναψη πολυμέσων, πηγαίνετε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Για προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το [#] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή πεζών κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία αριθμών.

- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα το [*] για να επιλέξετε μία μέθοδο εισαγωγής ή για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης.
2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [**0**] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία Αριθμός

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Λειτουργία Σύμβολο

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <**Διαγρ.**>. Για να διαγράψετε χαρακτήρες γρήγορα, πατήστε παρατεταμένα <**Διαγρ.**>.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [**0**].
- Για εισαγωγή σημείων στίξης, πατήστε [**1**].

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Η θέση αποθήκευσης των νέων επαφών στη μνήμη μπορεί να προκαθοριστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να αλλάξετε τη θέση μνήμης, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Διαχείριση** → **Τοποθεσία αποθήκευσης** → μια θέση μνήμης.

Για για να προσθέσετε μια νέα επαφή.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία επαφής**.
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Για να βρείτε μία επαφή

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Λίστα επαφών**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Για λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία (βήμα 2).

Για προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Βιντεοκάμερα** για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή <**Διακοπή**> για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Για προβολή βίντεο

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Για να ακούτε ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.

4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

5. Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
Επιβεβαίωση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
Περιήγηση	Αριστερά/Δεξιά: Αλλαγή της συχνότητας κατά 0,1 MHz. Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό (πατήστε παρατεταμένα) Πάνω/Κάτω: Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να ακούτε μουσικά αρχεία

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 23
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ► σ. 32
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 36
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 33

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Περιήγηση	• Αριστερά: Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Πάνω/Κάτω: Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιήγηση στο web

Για περιήγηση στις ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Περιηγηθείτε τις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Περιήγηση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβεβαίωση	Επιλογή ενός στοιχείου
<**Πίσω**>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<**Επιλογές**>	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών του προγράμματος περιήγησης

Για αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση URL και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Για προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μεταβείτε με κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Κλήση σε αναμονή ή ανάκτηση κλήσης σε αναμονή

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Ανάκτ.**> για να ανακτήσετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό που θα καλέσετε και πατήστε [ ].
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.

   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.

Για να καλέσετε ένα διεθνή αριθμό

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**0**] για να εισάγετε το χαρακτήρα +.
2. Εισάγετε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και κατόπιν πατήστε [ ] για να καλέσετε.

Για να καλέσετε μια επαφή από το ευρετήριο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Λίστα επαφών**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Για να απορρίψετε μια κλήση

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε [ ]. Στον καλούντα ακούγεται ο ήχος κατειλημμένης γραμμής.

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογή** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό** (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε **Λίστα απόρριψης**.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Δημ/ργία**.
5. Εισάγετε έναν αριθμό για απόρριψη.
6. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση κριτηρίων** → μια επιλογή (αν χρειάζεται).
7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
8. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-7 παραπάνω.
9. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Για να δημιουργήσετε την κάρτα στοιχείων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
2. Εισάγετε τα προσωπικά στοιχεία σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία ομάδας**.
3. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ομάδας, πατήστε <**Επιλογές**> → **Ήχος κλήσης ομάδας** → το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**> για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Εισάγετε το κείμενο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Για εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος**.
2. Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη κειμένου** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Για λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Λειτουργία λήψης** → **Πλαίσιο**.
3. Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε <**Επιλογή**>.

4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία μαζί με το πλαίσιο.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε <**Επιλ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	**Λειτουργία**
Βιντεοκάμερα	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας/ Απενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας	Επιλογή χρήσης της λειτουργίας νυχτερινής λήψης
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της ανάλυσης
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε <**Επιλ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	**Λειτουργία**
Κάμερα	Μετάβαση στην κάμερα
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Ανάλυση	Αλλαγή της ανάλυσης
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε <**Επιλ.**> → **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επιλογή	**Λειτουργία**
Ποιότητα	Ορισμός της ποιότητας των φωτογραφιών σας
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε
Ήχος διαφράγματος	Ρύθμιση του διαφράγματος της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για τις φωτογραφίες που λαμβάνονται

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε **<Επιλ.>** → **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επιλογή	Λειτουργία
Ποιότητα	Ορισμός της ποιότητας των βίντεο
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
Ήχος εγγραφής	Ρύθμιση του διαφράγματος της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη ενός βίντεο
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για τα βίντεο που λαμβάνονται

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Για αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης**.
2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

3. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Για να μεταφέρετε δεδομένα από έναν υπολογιστή στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε το Windows XP Service Pack 2.

Για αντιγραφή αρχείων μουσικής σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε ένα φάκελο για προβολή αρχείων.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Πατήστε <**Προσθ.**> → **Κομμάτια**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**Προσθ.**>.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του MP3 player

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Για εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.
3. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, πατήστε <**Διακοπή**>.

Για να ορίσετε τη λίστα αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό για να τον προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στα αγαπημένα**.
4. Επιλέξτε μια άδεια θέση που θέλετε να ορίσετε.

Μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς πιέζοντας τον αριθμό θέσης στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
4. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** και προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ορατό**.
5. Πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Για εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αναζήτηση**.

3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Μπορεί να μη χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Για αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth** (όταν αποστέλλετε δεδομένα επαφών, καθορίστε ποια δεδομένα θα αποστείλετε).

Για λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πατήστε <**OK**> (αν χρειάζεται).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Αποθ/ση**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [ ] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
2. Για να βγείτε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον **Εντοπισμός κινητού**, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε <**OK**>.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

5. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +).
6. Όταν ολοκληρώσετε τον καθορισμό παραληπτών, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
7. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
9. Πατήστε <**Αποδοχή**>.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργίας για να πραγματοποιείτε ψευδείς κλήσεις. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογή** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης**.

- Πατήστε παρατεταμένα το το πλήκτρο πλοήγησης στην κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης τέσσερις φορές όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Για να καταγράψετε μια φωνητική σημείωση

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, πατήστε <**Διακοπή**>.

Για να αναπαράγετε μια φωνητική σημείωση

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε <**Επιλ.**> → **Μετάβαση στο φάκελο «Τα φωνητικά κλιπ μου»**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και πατήστε <**Προσθήκη**>.
4. Για να προσθέσετε παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-3 παραπάνω.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και να διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Για να ορίσετε μια νέα ειδοποίηση

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Καθορίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → <**Αποθήκευση**>.

Για να σταματήσετε μια ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσετε την ειδοποίηση.
- Πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ανενεργό** και πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ορισμός χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμός**>.
3. Εισάγετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης και πατήστε <**OK**>.

4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
5. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πατήστε <**OK**> για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε <**Έναρξη**> για την εκκίνηση του χρονομέτρου.
3. Πατήστε <**Εγγραφ.**> για εγγραφή χρόνου γύρων.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
5. Πατήστε <**Μηδενισμός**> για να διαγράψετε τους καταγραμμένους χρόνους.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Διαχείριση του ημερολογίου

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προβολή εβδομάδας** ή **Προβολή ανά μήνα**.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → <**Αποθήκευση**>.

Για προβολή συμβάντων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Χρήση της λειτουργίας Κόστος κλήσεων

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα έξοδα και να εμφανίζετε στατιστικά στοιχεία για το κόστος των κλήσεων ανά μήνα.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Κόστος κλήσεων**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα “Μη διαθέσιμη λειτουργία” ή “Σφάλμα δικτύου”

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει.

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνό σας εφαρμογές για πολλή ώρα, το τηλέφωνό σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Το κινητό τηλέφωνο Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από το τηλέφωνό σας.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στο κινητό τηλέφωνο Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, το τηλέφωνό σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στο κινητό τηλέφωνο Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα/30 πόδια).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε το τηλέφωνο σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων PC που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Αυτές οι πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης πρέπει να εφαρμόζονται για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας με ασφάλεια.

WARNING

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προφυλάξτε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F).
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση του τηλεφώνου και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή σας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

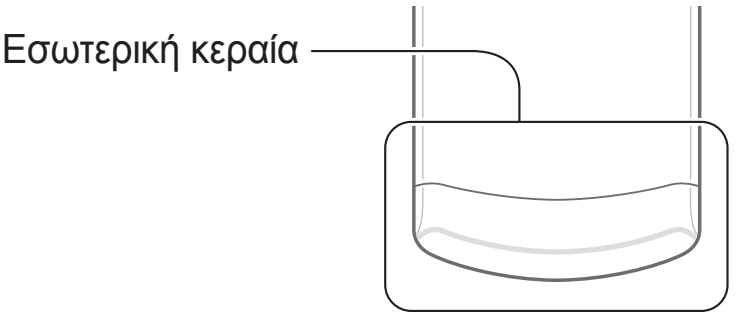

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM ή μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,445 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων,
σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν,

τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

“ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ”.

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : GT-E2550

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.21 Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

Printed in Korea
Code No.:GH68-29077A
www.samsungmobile.com
Greek. 06/2010. Rev. 1.0